

All products are trademarks of Nostalgia Products Group, LLC. Worldwide design & utility patented or patents pending. © 2014 Nostalgia Products Group, LLC.

www.nostalgiaelectrics.com

rev. 05/14/14





BSET300 SERIES

3-in-1 Breakfast Station Estacion ÓN de Desayuno 3 en 1 Machine À Petit-DÉjeunder 3 en Un

Instruction Manual Manual de Instrucciones Manuel d'utilisation

FOR HOUSEHOLD USE ONLY



Make everyday a party! Visit www.nostalgiaelectrics.com for more fun products.

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS
IMPORTANT SAFEGUARDS
INTRODUCTION
PARTS & ASSEMBLY
HOW TO OPERATE
HELPFULTIPS 8
CLEANING & MAINTENANCE
RECIPES
RETURNS & WARRANTY

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hertz 1500 Watts

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

IMPORTANT PRECAUTIONS

- 1. NEVER immerse appliance in water.
- 2. NEVER use near water.
- 3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
- 4. NEVER leave appliance unattended while in use.
- 5. NEVER place anything other than what is being cooked in or on the appliance.
- 6. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
- 8. DO NOT place appliance in a dishwasher.
- 9. Keep out of reach of children.
- 10. This appliance is NOT A TOY.
- 11. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
- 12. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Read all instructions before operating this appliance.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
- 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized repair shop for examination, repair or adjustment.
- Use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer and may result in fire, electric shock or injury to persons.
- 7. DO NOT use outdoors.
- 8. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 9. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
- 10. DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 11. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
- 12. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

- 14. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- 15. Scalding may occur if the lid of coffee maker is opened during the brewing cycles.
- 16. The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
- 17. DO NOT set a hot container on a wet or cold surface.
- 18. DO NOT use a cracked container or a container with a loose or weakened handle.
- 19. DO NOT clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
- Oversize foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk of electrical shock.
- 21. A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. DO NOT store any item on top of the appliance when in operation.
- 22. DO NOT clean with metal scouring pads, pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
- 23. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.
- 24. DO NOT store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this oven when not in use.
- 25. DO NOT place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic, and the like.
- 26. DO NOT cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- 27. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.
- 28. The preheat time for this appliance is not required, except the Grill function has to preheat for 5 minutes.
- 29. CAUTION: To reduce the risks of fire or shock do not operatre the unit unless the removable top tray is in place.
- 30. POWER CORD INSTRUCTION

SHORT CORD: A short power supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the appliance. This appliance is of the grounded type, the extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

POLARIZED PLUG: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!


INTRODUCTION

Thank you for purchasing the 3-IN-1 BREAKFAST STATION from Nostalgia Electrics™! The 3-IN-1 BREAKFAST STATION allows you to make hot and delicious breakfast meals and coffee all in one unit! Use the included toaster oven for toasting bread, buns, bagels and more. Grill pancakes, sausages, bacon, or eggs on the griddle while your bread is toasting and coffee is brewing! With the 3-IN-1 BREAKFAST STATION, simple meals are ready in minutes!


PARTS & ASSEMBLY

PARTS

Your 3-IN-1 BREAKFAST STATION requires little assembly.

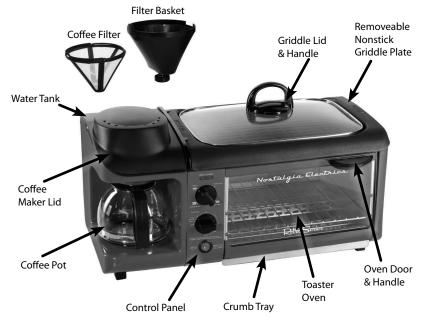

For use in Toaster Oven:



COFFEE MAKER

- Place Coffee Filter inside of Filter Basket.
- 2. Lift Coffee Maker Lid
- 3. Place both inside of Coffee Maker.



CONTROL PANEL

GRILL/OVEN POWER LIGHT: Oven with Grill indicator **FUNCTION SWITCH:** Turn dial to the desired setting: GRILL, TOAST/BAKE, WARM/ HEAT, or OVEN OFF. TIMER: Turn the knob clockwise to switch on the appliance and then set the desired amount of cooking time (0-30 minutes). When the set time is reached, a chime bell will be heard and the appliance will shut off automatically. **SELECTOR SWITCH:** Turn the Selector Switch to the desired setting: COFFEE / 3 in 1, or COFFEE OFF / Grill/Oven.

To switch off the oven, turn the Timer to "OFF"

To switch off the coffee maker, turn the Selector Switch to "COFFEE OFF"

HOW TO OPERATE

- Before first use, remove all accessories including Coffee Pot, Coffee Filter, Nonstick Griddle Plate and Trays and wash with clean water to remove any debris. Dry parts thoroughly and reassemble.
- Place the 3-IN-1 BREAKFAST STATION on a stable surface near an electrical outlet before using to cook or brew coffee.
- Always make sure that the cord is away from any water source.
- Plug the cord into an electrical socket.

TOASTER OVEN

- For optimal Bake performance, turn the Function Switch to Bake and preheat appliance for 4-5 minutes.
- 2. Once appliance is preheated, turn the Function Selector to the desired position.
 - Reheat-Warm Mode: Only the lower heating element will heat up to bake, which allows you to reheat food without roasting it.
 - Bake-Toast Mode: Both heating elements heat up to bake and roast the food.
 - Broil-Grill Mode: Only the upper heating element heats up in order to roast the food, or heat up the Nonstick Griddle Plate.
- Place the food to be cooked on the Wire Rack. If food contains oil, grease or juices, make sure that Oven Tray is in place on Wire Rack first.
- 4. Turn the Timer to the required cooking time. The pilot light will come on, indicating that the oven is heating.
- 5. If you are cooking food for less than 5 minutes, first turn the Timer past the 5 minute mark and then back to the desired cooking time.
- A bell will ring to signal the end of the cooking cycle.
 The appliance will switch off automatically.
- When cooking cycle has finished, turn the Function Selector to OVEN OFF, open the Oven Door and remove the food from the Wire Rack and/or Oven Tray using an oven mitt or pot holder.
- 8. Unplug appliance when finished and let it cool completely.

NONSTICK GRIDDLE

- 1. Apply a thin coat of vegetable oil to surface of Nonstick Griddle Plate to protect finish.
- Turn Function Selector to Broil-Grill mode to begin heating Nonstick Griddle Plate. Allow to preheat for 3-5 minutes.
- When preheated, begin to cook breakfast meat, eggs, silver dollar pancakes or desired food item. Cooking time will vary depending on the items being cooked.
- When finished cooking, turn Function Selector to OVEN OFF position and remove food using a rubber spatula.
- NEVER use a metal spatula, fork or other utensil to remove food, as this could scratch and damage the nonstick coating.
- Unplug appliance and allow to cool completely before cleaning or removing Nonstick Griddle Plate.

COFFEE MAKER

- Put desired amount of coffee grounds into Coffee Filter and place Coffee Filter inside of Filter Basket.
- Pour desired amount of clean, cold water into the Water Tank. Never exceed the maximum level indicated.
- 3. Make sure that Coffee Pot is on burner.
- 4. Close Coffee Maker Lid and flip Selector Switch to the COFFEE/3 in 1 position.
- 5. While coffee is brewing, DO NOT open Coffee Maker Lid as this could cause scalding.
- 6. When coffee has finished brewing, flip Selector Switch to COFFEE OFF position.
- Unplug appliance when finished and allow hot plate beneath Coffee Pot to cool completely before cleaning.
- Coffee maker is equipped with a non-drip valve that will automatically
 operate to stop drops of coffee dripping onto the hotplate. However, if any
 coffee splashes or drips onto the hot plate beneath the Coffee Pot, clean it
 with a dry, non-abrasive cloth after appliance has cooled completely.

HELPFUL TIPS

BURNING/SMOKING

If the machine is burning or smoking during cooking, turn all knobs and switches to the OFF position to end the cooking cycles.

Smoking may also be caused by excess crumbs or grease stuck inside the machine. To prevent smoking, make sure to empty and clean the Crumb Tray after each use.

NONSTICK SURFACE

It is normal for appliances with nonstick coating to emit a slight odor and smoke during the first few uses. The odor and smoking should dissipate with normal usage.

Remember to always coat nonstick surface with vegetable oil before each use to protect the nonstick finish.

CLEANING & MAINTENANCE

Make sure the unit is unplugged before cleaning. Allow all parts to COOL to the touch, especially the Toaster Oven, Griddle Plate, Coffee Pot and Crumb Tray.

To prolong the life of your 3-IN-1 BREAKFAST STATION, please follow these simple instructions for maintenance. Never place the appliance in a dishwasher.

- Make sure the 3-IN-1 BREAKFAST STATION is unplugged and completely cooled before storing or cleaning.
- Remove Griddle Plate, Wire Rack and Crumb Tray. Wash them using warm, soapy water and a non-abrasive sponge or cloth. Dry thoroughly with a dry, non-abrasive cloth.
- Clean outer surface of the 3-IN-1 BREAKFAST STATION with a dry, nonabrasive cloth when it is unplugged and completely cooled.
- Clean interior of the Toaster Oven with a damp (not wet), non-abrasive cloth. DO NOT use a scouring pad on the interior of the Toaster Oven. Dry thoroughly with a non-abrasive cloth.

- Clean the Glass Door of the Toaster Oven with glass cleaner or mild detergent and a damp, non-abrasive cloth. DO NOT use an abrasive cloth or scouring pad as they may scratch the glass. Dry thoroughly using a dry, non-abrasive cloth.
- When cleaning the coffee filter and coffee funnel, open the lid to the coffee maker and hold each side of the coffee funnel and pull straight up.
- Wash Coffee Filter and Coffee Funnel in warm, soapy water with a nonabrasive sponge or cloth. Dry thoroughly using a dry, non-abrasive cloth.
- Reassemble all parts after cleaning and drying them thoroughly.
- Do not operate Toaster Oven without at least one piece of bread in place.
- Never use the 3-IN-1 BREAKFAST STATION without the Griddle Plate and Crumb Tray in place.
- Store 3-IN-1 BREAKFAST STATION in a cool, dry place. Always store indoors. NEVER store appliance without unplugging and allowing to cool completely first.
- DO NOT wrap cord tightly around the appliance as this could loosen the cord or cause it break.

RECIPES

Use your 3-IN-1 BREAKFAST STATION for a quick, easy-to-serve meal:

- A Variety of Sausages and Patties (Pork, Beef, Turkey, Veggie, or Chicken)
- Slider Burgers & Buns
- Breakfast Sandwiches
- Bacon, Eggs & Toast
- Silver Dollar Pancakes
- Bagels and English Muffins and much more!

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

3-IN-1 BREAKFAST STATION / BSET300 SERIES

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Customer Service Phone: (920) 347-9122

Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaelectrics.com.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

For more information, visit us online at www.nostalgiaelectrics.com. Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

¡Convierta todos los días en una fietsa!

Visite www.nostalgiaelectrics.com para ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES
MEDIDAS IMPORTANTES
INTRODUCCIÓN
PIEZAS Y ENSAMBLAJE14
CÓMO FUNCIONA
CONSEJOS ÚTILES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RECETAS
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le previene de peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán antecedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:

120 Voltios, 60 Hercios 1500 Vatios

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120V.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- 1. No sumerja NUNCA el aparato en agua.
- 2. No lo utilice NUNCA cerca del agua.
- 3. No utilice NUNCA una esponja o un paño abrasivo con el aparato.
- 4. No deje NUNCA el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- 5. No introduzca NUNCA en el aparato ninguna otra cosa que no sea lo que se está procesando en el aparato.
- 6. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando y para limpiarlo.
- 7. NO opere este aparato con un cable o enchufe dañados, ni si funciona incorrectamente.
- 8. NO coloque el aparato en un lavavajillas.
- 9. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 10. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
- 11. Este aparato no debe ser operado nunca por niños o personas con limitaciones cognitivas que no estén supervisados.
- 12. Se debe supervisar a los niños mientras estén cerca del aparato para asegurarse de que no jueguen con el mismo.

MEDIDAS IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de manejar este equipo.
- Como medida de protección contra incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte del aparato en agua ni en otros líquidos.
- 3. Es necesaria una supervisión estricta cuando los niños utilicen el aparato o cuando se encuentren a su alrededor.
- Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando, antes de retirar piezas y antes de su limpieza. Deje enfriar antes de colocar o retirar partes y antes de limpiar el aparato.
- NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato tiene desperfectos o se ha dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al taller de reparación autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- 6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas
- 7. NO lo utilice en exteriores.
- 8. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
- 9. NO lo coloque sobre ni cerca de una hornilla de gas ni eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- 10. NO toque las superficies calientes. Use agarraderas o mangos.
- 11. NO utilice el aparato para otro uso que no sea el cual para el que está destinado.
- 12. Un aparato que esté conectado a una toma de corriente no debe dejarse sin atención mientras esté funcionando.
- 13. Debe ser extremadamente cuidadoso al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.

- 14. Para desconectar, mueva todos los controles a "off" y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 15. Si se abre la tapa de la cafetera durante los ciclos de preparación del café podrán producirse quemaduras.
- 16. El recipiente está diseñado para usarse con este aparato. Nunca se debe utilizar en un rango superior.
- 17. NO coloque un recipiente caliente sobre una superficie fría o húmeda.
- 18. NO utilice un recipiente rajado o un recipiente con una agarradera floja o debilitada.
- 19. NO limpie el recipiente con limpiadores, estropajos u otros materiales abrasivos.
- Los alimentos muy grandes o utensilios de metal no deben insertarse en un horno tostador, ya que pueden crear incendios o descargas eléctricas.
- 21. Puede ocurrir un incendio si el horno tostador se cubre o tiene contacto con material inflamable, incluyendo cortinas, cortinajes, paredes y similares, cuando están en funcionamiento. NO almacene ningún elemento en la parte superior del aparato cuando esté en funcionamiento.
- 22. NO limpie con estropajos metálicos, ya que las piezas pueden romper los estropajos y tocar las piezas eléctricas lo que implica un riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- Hay que tener sumo cuidado al utilizar recipientes con materiales que sean distintos al metal o al vidrio.
- NO almacene ningún otro material distinto al de los accesorios recomendados por el fabricante en este horno cuando no esté en uso.
- 25. NO coloque ninguno de los materiales siguientes en el horno: papel, cartón, plástico, y similares.
- NO cubra la bandeja de migas ni ninguna parte del horno con hojas de metal. Esto causará sobrecalentamiento del horno.
- 27. Tenga mucho cuidado cuando retire la bandeja o elimine la grasa caliente.
- 28. El tiempo de precalentamiento para este aparato no es necesario, excepto la función Grill que requiere precalentamiento durante 5 minutos.
- 29. PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos de incendios o descargas, no utilice la unidad a menos que la bandeja superior extraíble esté en su lugar
- 30. INSTRUCCIONES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

CABLE CORTO: Se proporcionará un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Un cable de extensión se utiliza si se tiene cuidado con su uso. Si se utiliza un cable de extensión, observe la clasificación eléctrica marcada del aparato. Este aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda halarse por niños o tropezarse con él accidentalmente.

ENCHUFE POLARIZADO: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se ha diseñado para introducirse en una toma de corriente polarizada solo en una posición. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, déle la vuelta. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!


INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 en 1 de Nostalgia Electrics™! ¡La ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 en 1 le permite elaborar comida y café para obtener desayunos calientes y deliciosos, todo en uno! Incluye un horno tostador para tostar pan, bollos, panecillos y mucho más. Cocine panqueques en miniatura, salchichas, empanadas o huevos en la plancha mientras tuesta pan y prepara café fresco, ¡todo al mismo tiempo! ¡Con la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 en 1 tendrá comidas simples listas en minutos!


PIEZAS Y ENSAMBLAJE

PARTES

Su ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 en 1 requiere poca ensamblaje.

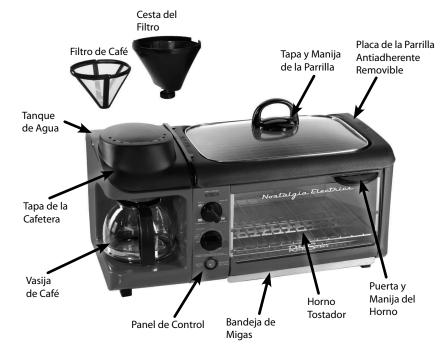

Para uso en horno tostador:



CAFETERA

- 1. PColoque el filtro de café dentro de la cesta del filtro.
- 2. Levante la tapa de la cafetera.
- 3. Coloque ambas piezas dentro de la cafetera



PANEL DE CONTROL

LUZ DE ENCENDIDO:

Horno con indicador de parrilla

INTERRUPTOR DE FUNCIONES:

Gire el disco selector al ajuste deseado: GRILL, TOAST/BAKE, WARM/ HEAT, u OVEN OFF.

TEMPORIZADOR:

Gire la perilla en sentido horario para encender el aparato y luego ajuste la cantidad deseada de cocción (0-30 minutos). Cuando se haya alcanzado el ajuste de tiempo, se escuchará una campanilla y el aparato se apagará automáticamente.

INTERRUPTOR SELECTOR:

Gire el interruptor selector al ajuste deseado: COFFEE / 3 in 1, o COFFEE OFF / Grill/Oven.

UPSETTING CHOOSE

Para apagar el horno, gire el Temporizador en "OFF"

Para apagar la cafetera, gire el selector a "COFFEE OFF"

CÓMO FUNCIONA

- Antes de utilizarlo por primera vez, retire todos los accesorios que incluyen vasija de café, filtro de café, placa de la parrilla antiadherente y bandejas, y lavar con agua limpia para eliminar cualquier resto de suciedad. Seque las piezas a fondo y vuelva a ensamblar.
- Coloque la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1 en una superficie estable cerca de una toma eléctrica antes de cocinar o preparar café.
- Asegúrese siempre de que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua.
- Conecte el cable en una toma de corriente.

HORNO TOSTADOR

- Para obtener un rendimiento óptimo, gire el interruptor de funciones para hornear y precalentar durante 4 ó 5 minutos.
- Una vez que se haya precalentado el aparato, gire el selector de funciones a la posición deseada.
 - Modo Recalentar-Calentar: sólo el elemento calefactor inferior se calentará para hornear, lo que permitirá recalentar la comida sin tostarla.
 - Modo Hornear-Tostar: Ambos elementos calefactores se calentarán para hornear y tostar la comida.
 - Modo Asar-Emparrillar: sólo el elemento calefactor superior se calentará para tostar la comida, o calentar la placa de la parrilla antiadherente.
- Coloque la comida a cocinarse en la parrilla. Si el alimento contiene aceite, grasa o
 jugos, asegúrese de que la bandeja del horno esté colocada primero en la parrilla.
- 4. Gire el temporizador al tiempo de cocción requerido. La luz piloto se encenderá lo que indica que el horno está calentando.
- 5. Si está cocinando comida por menos de 5 minutos, gire primero el Temporizador más allá de la marca de los 5 minutos y luego vuelva al tiempo de cocción deseado.
- Una campanilla sonará para indicar el final del ciclo de cocción. El aparato se apagará automáticamente.
- Cuando el ciclo de cocción haya terminado, gire el selector de funciones a OVEN OFF, abra la puerta del horno y retire la comida de la parrilla y/o la bandeja del horno con un guante para horno o un agarrador de ollas.
- 8. Desconecte el aparato cuando haya terminado y deje que se enfríe completamente.

PARRILLA ANTIADHERENTE

- Aplique una capa delgada de aceite vegetal a la superficie de la placa de la parrilla antiadherente para proteger el acabado.
- Gire el selector de funciones al modo Asar-Emparrillar para empezar a calentar la placa de la parrilla antiadherente. Permita que se precaliente durante 3 a 5 minutos.
- Después de recalentarse, empiece a cocinar la carne de desayuno, huevos, panqueques silver dollar o la comida deseada. El tiempo de cocción variará dependiendo de la comida que se cocine.
- Al terminar de cocinar, gire el selector de funciones a la posición OVEN OFF y retire la comida con una espátula de caucho.
- NUNCA utilice una espátula de metal, tenedor u otro utensilio para retirar la comida ya que esto rayará o dañará la capa antiadherente.

6. Desconecte el aparato y permita que se enfríe completamente antes de limpiar o retirar la placa de la parrilla antiadherente.

CAFETERA

- Agregue la cantidad deseada de café molido en el filtro de café y coloque el filtro de café en la cesta del filtro.
- Vierta la cantidad deseada de agua limpia y fría en el tanque de agua. Nunca exceda el nivel máximo indicado.
- 3. Asegúrese de que la vasija de café esté en el quemador.
- 4. Cierre la tapa de la cafetera y gire el interruptor selector a COFFEE/3 en la posición 1.
- Mientras se esté preparando el café, NO abra la tapa de la cafetera ya que esto podría causar quemaduras.
- Cuando haya terminando de prepararse el café, gire el interruptor selector a la posición COFFEE OFF.
- 7. Desenchufe el aparato cuando haya terminado y permita que se enfríe por completo la placa que está debajo de la vasija de café antes de proceder a la limpieza.
- 8. La cafetera está provista de una válvula antigoteo que funcionará de forma automática para detener el goteo de café sobre la placa caliente. Sin embargo, si algo de café se derrama o gotea sobre la placa caliente debajo de la cafetera, límpielo con un paño seco no abrasivo después de que el aparato se haya enfriado completamente.

CONSEJOS ÚTILES

FUEGO/HUMO

Si la máquina se está quemando o produciendo humo durante la cocción, gire todas las perillas a la posición OFF al final de los ciclos de cocción.

El humo también puede producirse por el exceso de migas o grasa pegada dentro de la máquina. Para evitar el humo, asegúrese de vaciar y limpiar la bandeja de migas después de cada uso.

SUPERFICIE ANTIADHERENTE

Es normal que los aparatos con capa antiadherente emitan un olor extraño y humo durante los primeros usos. El olor extraño y el humo se deben disipar con el uso normal.

Recuerde siempre cubrir la superficie de la capa antiadherente con aceite vegetal antes de cada uso para proteger el acabado antiadherente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de limpiarlo. Permita que las piezas se ENFRÍEN al tacto, especialmente el horno tostador, la placa de la parrilla, la vasija de café y la bandeja de migas.

Para prolongar la vida de la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1, siga estas simples instrucciones para su mantenimiento. No coloque nunca el aparato en un lavavajillas.

- Asegúrese de que la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1 esté desconectada y se haya enfriado por completo antes de guardarla o limpiarla.
- · Retire la placa de la parrilla, la parrilla y la bandeja de migas. Lávelos

con agua tibia jabonosa y con un paño o una esponja no abrasivos. Séquelo por completo con un paño seco, no abrasivo.

- Limpie la superficie exterior de la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1 con un paño seco, no abrasivo cuando se desconecte y enfríe por completo.
- Limpie el interior del horno tostador con un paño húmedo (no mojado) no abrasivo. No utilice estropajos en el interior del horno tostador. Séquelo por completo con un paño no abrasivo.
- Limpie la puerta de vidrio del horno tostador con un limpiador de vidrio o un detergente suave y un paño húmedo no abrasivo. NO utilice un paño abrasivo o un estropajo ya que pueden rayar el vidrio. Séquelo por completo con un paño seco, no abrasivo.
- Para limpiar el filtro de café y el embudo de café, abra la tapa de la cafetera y sujete cada lado del embudo de café y hale hacia arriba.
- Lave el filtro de café y el embudo de café con agua tibia jabonosa con una esponja o un paño no abrasivos. Séquelo por completo con un paño seco, no abrasivo.
- Reensamble todas las piezas después de limpiarlas y secarlas por completo.
- No utilice el horno tostador sin al menos haber introducido un pedazo de pan.
- Nunca utilice la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1 sin haber colocado la placa de la parrilla y la bandeja de migas.
- Guarde la ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1 en un lugar frío y seco.
 Siempre guárdelo en interiores. NUNCA guarde el aparato sin desconectarlo y permitir primero que se enfríe completamente.
- NO enrolle el cable alrededor del aparato, ya que puede aflojar el cable o hacer que se rompa.

RECETAS

Use su ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 en 1 para hacer una comida rápida y fácil de servir:

- Una Variedad de Salchichas y Empanadas (de Cerdo, de Carne Vacuna, de Pavo, Vegetarianas o de Pollo).
- Hamburguesas Caseras y Pan para Hamburguesas.
- Sándwiches para el Desayuno.
- Panceta, Huevos y Tostadas.
- Panqueques en Miniatura.
- Pancitos y Madalenas

¡Y mucho más!

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI SU UNIDAD NO TRABAJA O ESTÁ DAÑADA CUANDO LA EXTRAE POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA INMEDIATAMENTE AL LUGAR DONDE LA COMPRÓ.

ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1 / SERIE BSET300

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Servicio al cliente Teléfono: (920) 347-9122

Web: www.nostalgiaelectrics.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaelectrics.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Este electrodoméstico está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de trabajo satisfactorio bajo un uso doméstico normal. El distribuidor se compromete con el propietario original que si hay algún defecto en materiales o mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o sustituiremos la unidad, según nuestra elección. Este compromiso no se aplica a daños causados por el envío, mala manipulación o caídas de la unidad. La determinación de si los defectos del producto son debidos a la fabricación o a una mala manipulación, queda a la decisión del distribuidor. Para obtener servicio bajo esta garantía, contacte con Nostalgia Products Group, LLC por el número telefónico que aparece anteriormente o llenando el Formulario de Solicitud de Servicio al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com. Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea estas instrucciones cuidadosamente. El no cumplir con estas instrucciones, los daños causados por piezas de repuesto inapropiadas, abuso o mal uso, anularán este compromiso con usted y de todas las otras garantías expresas.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaelectrics.com. Síganos en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics. Faire une fête tous les jours! Visiter le site Web www.nostalgiaelectrics.com pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES
INTRODUCTION
PIÈCES ET ASSEMBLAGE
COMMENT FAIRE FONCTIONNER
CONSEILS PRATIQUES
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
RECETTES
RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils :

120 volts, 60 Hz 1500 watts

CE PRODUIT EST POUR UNE UTILISATION EN 120V AC SORTIE SEULEMENT.

RANCAIS

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- 1. NE JAMAIS immerger l'appareil dans l'eau.
- 2. NE JAMAIS utiliser l'appareil près de l'eau.
- 3. NE JAMAIS utiliser une éponge abrasive ou un chiffon sur l'appareil.
- 4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- 5. NE JAMAIS PLACER dans l'appareil rien d'autre que ce qui est destiné à être cuit.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et au moment de son nettoyage.
- NE PAS faire fonctionner le présent appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
- 8. NE PAS placer l'appareil au lave-vaisselle.
- 9. Garder hors de portée des enfants.
- 10. Cet appareil NEST PAS UN JOUET.
- 11. Les jeunes enfants non supervisés et les personnes ayant une déficience cognitive ne doivent jamais faire fonctionner cet appareil.
- 12. Les jeunes enfants à proximité de cet appareil devraient être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Les consignes de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris ce qui suit :

- 1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Pour se protéger contre les incendies, éviter les décharges électriques et les blessures, ne pas immerger le cordon électrique, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsqu'un appareil électrique quelconque est utilisé à leur proximité.
- Avant de retirer les pièces et de les nettoyer, débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
 Laisser refroidir l'appareil avant de mettre ou d'enlever des pièces pour le nettoyer.
- 5. NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé(e), qu'il ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation agréé le plus proche pour qu'il soit examiné, réparé ou ajusté.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de cet appareil pourrait provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
- 7. NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE PAS laisser pendre le cordon au bord de la table ou du comptoir, ou toucher une surface chaude.
- 9. NE PAS placer sur un brûleur à gaz ou électrique ou à sa proximité, ou dans un four chaud.
- 10. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- 11. NE JAMAIS utiliser cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- 12. Un appareil qui est branché dans une prise de courant ne devrait pas être

laissé sans surveillance lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Être extrêmement prudent lorsque vous déplacez cet appareil avec de l'huile chaude ou un autre liquide chaud.
- 14. Pour l'éteindre, mettre le bouton à arrêt « off » et retirer la fiche de la prise murale.
- 15. Des brûlures peuvent se produire si le couvercle de la cafetière est ouvert pendant que le café coule.
- La verseuse est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Elle ne devrait jamais être utilisée sur une plaque de cuisson.
- 17. NE PAS poser une verseuse chaude sur une surface humide ou froide.
- 18. NE PAS utiliser une verseuse fêlée ou avec une poignée desserrée ou affaiblie.
- 19. NE PAS nettoyer le verseur avec des produits nettoyants, des tampons de laine d'acier ou autres matériaux abrasifs.
- Ne pas insérer de la nourriture ou des ustensiles métalliques dans le fourgrilloir, ils pourraient causer un incendie ou des décharges électriques.
- 21. Il y a un risque d'incendie si le four-grilloir est couvert ou touche un matériau inflammable, y compris les rideaux, tentures, les murs, et le reste, lorsqu'il est en fonctionnement. NE RIEN ranger sur le dessus de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- NE PAS nettoyer avec des tampons à récurer en métal, les morceaux du tampon peuvent se détacher et se mettre en contact avec les pièces électriques provoquant ainsi un risque d'électrocution.
- 23. Une extrême prudence doit être observée lors de l'utilisation de contenants construits avec des matériaux autres que le métal ou le verre.
- 24. NE RIEN ranger dans ce four sauf les accessoires recommandés par le fabricant lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 25. NE PAS mettre l'un des matériaux suivants dans le four: papier, carton, plastique, etc.
- NE PAS couvrir le plateau à miettes ou toute autre partie du four avec du papier aluminium. Cela entraînera une surchauffe du four.
- 27. Faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous retirez le plateau ou disposer de la graisse chaude.
- Il n'est pas nécessaire de préchauffer cet appareil, sauf pour la fonction Gril où il faut préchauffer pendant 5 minutes.
- 29. MISE EN GARDE: Pour réduire les risques d'incendie ou de décharges électriques, ne jamais faire fonctionner l'appareil à moins que le plateau supérieur amovible soit en place.
- 30. MODE D'EMPLOI DU CORDON D'ALIMENTATION

CORDON D'ALIMENTATION COURT: Un cordon électrique court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un long cordon. Des rallonges peuvent être utilisées avec prudence. Si une rallonge est utilisée, elle doit avoir au moins la même puissance nominale que celle indiquée pour l'appareil. Cet appareil est du type mis à la terre, la rallonge doit être mise de telle sorte qu'elle ne s'enroulera pas sur le comptoir ou la table où les enfants pourraient la tirer ou trébucher involontairement.

FICHE POLARISÉE: Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire de décharges électriques, cette fiche est conçue pour être branchée seulement dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si ceci ne fonctionne toujours pas, communiquer avec un électricien agréé. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!


INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la MACHINE À PETIT DÉJEUNER 3 EN UN de Nostalgia Electrics™ ! La MACHINE À PETIT DÉJEUNER 3 EN UN permet de faire un délicieux petit déjeuner chaud et un café avec un seul appareil ! Il comprend un four grille-pain pour faire griller le pain, les brioches, les bagels et plus. Faire griller des crêpes américaines, des saucisses, des galettes ou des œufs sur la plaque de cuisson pendant que le pain grille et le café infuse ! Avec la MACHINE À PETIT DÉJEUNER 3 EN UN, de simples repas sont prêts en quelques minutes seulement !


PIÈCES ET ASSEMBLAGE

PIÈCES

Votre CONSOLE POUR PETIT-DÉJEUNER 3 EN 1 nécessite un petit peu d'assemblage.

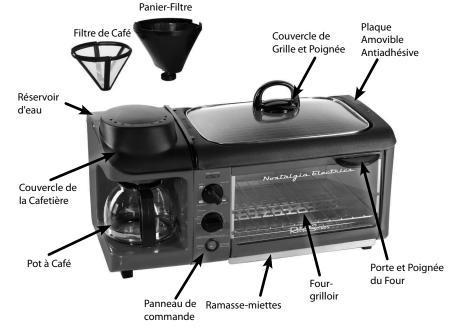

Pour une utilisation dans le four-grilloir :

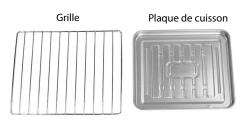


CAFETIÈRE

- 1. Mettre le filtre à café dans le panier filtre.
- 2. Soulever le couvercle de la cafetière
- 3. Mettre les deux dans la cafetière.



PANNEAU DE COMMANDE

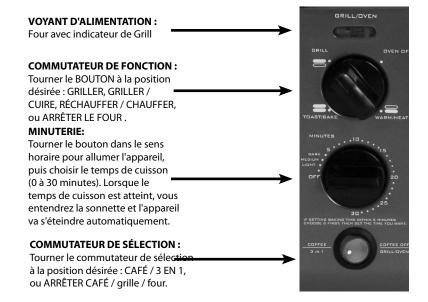

Pour éteindre le four, mettre la minuterie à « OFF » (arrêt)

Pour arrêter la cafetière, mettre le commutateur de sélection à « ARRÊT CAFÉ » (COFFEE OFF)

COMMENT FAIRE FONCTIONNER

- Avant la première utilisation, retirer tous les accessoires y compris la Cafetière, le Filtre
 à café, la Plaque de cuisson antiadhésive et les Plateaux pour les laver avec de l'eau
 propre et enlever tous les débris. Assécher soigneusement les pièces, puis les reposer.
- Mettre la MACHINE À PETIT DÉJEUNER 3 EN 1 sur une surface stable à proximité d'une prise de courant avant de l'utiliser pour faire cuire des aliments ou infuser du café.
- Toujours s'assurer que le cordon est éloigné de guelque source d'eau.
- Brancher le cordon dans une prise électrique.

FOUR-GRILLOIR

- Pour une bonne cuisson, mettre le commutateur fonction à cuire et préchauffer l'appareil pendant 4-5 minutes.
- 2. Dès que l'appareil est préchauffé, mettre le sélecteur de fonction à la position désirée.
 - Mode réchauffer-chauffer: Seulement l'élément du bas chauffera pour la cuisson,ce qui vous permet de réchauffer les aliments sans les brûler.
 - Mode cuisson-griller: Les deux éléments chauffent pour cuire et griller les aliments.
 - Mode dorer-griller: Seulement l'élément du dessus chauffe pour griller les aliments, ou chauffer la plaque antiadhésive.
- Mettre les aliments à cuire sur la grille. Si les aliments contiennent de l'huile, de la graisse ou du jus, s'assurer que la plaque de cuisson est posée sur la grille.
- 4. Mettre la minuterie selon le temps de cuisson requis. La veilleuse s'allumera pour indiquer que le four est chaud.
- Si vous cuisez des aliments pour moins de 5 minutes, réglez d'abord la minuterie à plus de 5 minutes, et après revenez au temps de cuisson souhaitée.
- Une sonnerie vous indiquera que la cuisson est terminée.
 L'appareil s'arrêtera automatiquement.
- Lorsque la cuisson est terminée, mettre le sélecteur de fonction à ARRÊT FOUR (OVEN OFF), ouvrir la porte du four et retirer les aliments du grille et/ ou du plateau à four en utilisant une mitaine pour four ou une poignée.
- 8. Débrancher l'appareil quand vous avez terminé et laisser refroidir complètement.

PLAQUE ANTIDHÉSIVE

- 1. Appliquer une petite couche d'huile végétale sur une plaque antiadhésive pour la protéger.
- Mettre le sélecteur de fonction au mode griller pour commencer à chauffer la plaque antiadhésive. Laisser pré-réchauffer pendant 3 à 5 minutes.
- Quand il est préchauffé, commencer à cuire la viande du petitdéjeuner, les œufs, les pancakes américains ou les aliments désirés. Le temps de cuisson variera selon les aliments à cuire.
- Quand les aliments sont cuits, mettre la fonction du sélecteur à la position ARRÊT FOUR (OVEN OFF) et enlever les aliments à l'aide d'une spatule.
- 5. JAMAIS utiliser une spatule en métal, une fourchette ou un autre ustensile pour enlever les aliments, car ils pourraient griffer ou endommager la couche antiadhésive.
- Débrancher l'appareil et laisser refroidir complètement avant de le nettoyer ou d'enlever la plaque antiadhésive.

CAFETIÈRE

- Mettre la quantité désirée de café moulu dans le filtre à café et le mettre à l'intérieur du panier filtre.
- Verser la quantité désirée d'eau propre et froide dans le réservoir.
 Ne jamais dépasser le niveau maximal indiqué.
- 3. S'assurer que le pot de café est sur le réchaud.
- Fermer le couvercle de la cafetière et mettre le commutateur de sélection à la position de CAFÉ / 3 en 1.
- 5. Pendant que le café coule, NE PAS ouvrir le couvercle de la cafetière, car vous pourriez vous brûler.
- Quand le café a terminé de couler, mettre le commutateur de sélection en position CAFÉ ARRÊT (COFFEE OFF).
- 7. Débrancher l'appareil quand vous avez terminé et laisser refroidir complètement la plaque chaude en dessous du pot de café avant de nettoyer.
- 8. La cafetière est équipée d'une soupape antigoutte qui fonctionne automatiquement pour arrêter les gouttes de café qui s'égoutte sur la plaque chauffante. Toutefois,si le café a éclaboussé ou a dégoutté sur la plaque chaude sous la cafetière, nettoyez-la avec un chiffon sec, non abrasif après que l'appareil soit complètement refroidi.

CONSEILS PRATIQUES

BRÛLÉES / FUMÉE

Si l'appareil brûle ou fume durant la cuisson, tourner tous les boutons et appuyer sur le bouton STOP pour arrêter le cycle de cuisson.

La fumée peut-être causée par un excès de miettes coincées et de l'huile dans l'appareil. Pour éviter de la fumée, vider et nettoyer le ramasse-miettes après chaque usage.

SURFACE ANTIADHÉSIVE

Il est normal pour les appareils avec revêtement antiahhésive de dégager une légère odeur et fumée pendant les premières utilisations. L'odeur et la fumée devraient disparaître avec l'usage normal.

Toujours se rappeler de mettre une couche d'huile végétale sur la surface antiadhésive avant chaque utilisation pour protéger le fini antiadhésif.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Laisser refroidir au toucher toutes les parties, surtout le four-grilloir, la plaque, le pot de café et le ramasse-miettes.

Pour prolonger la durée de vie de LA CONSOLE POUR PETIT-DÉJEUNER 3 EN 1, suivre ces consignes simples pour l'entretien. NE JAMAIS mettre l'appareil au lave-vaisselle.

- S'assurer que LA CONSOLE POUR PETIT-DÉJEUNER 3 EN 1 soit débranchée et complètement refroidie avant de le ranger ou de le laver.
- Retirer la plaque, la grille et le ramasse-miettes. Les laver à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon non abrasif. Essuyer complètement avec un chiffon sec non abrasif.
- Nettoyer la surface extérieure de LA CONSOLE POUR PETIT-DÉJEUNER 3 EN 1 avec un

chiffon sec et non abrasif quand l'appareil est débranché et complètement refroidi.

- Nettoyer l'intérieur du four-grilloir avec un chiffon humide (pas mouillé) et non abrasif. NE PAS utiliser un tampon à récurer à l'intérieur du fourgrilloir. Essuyer complètement avec un chiffon non abrasif.
- Nettoyer la vitre de la porte du four-grilloir avec un nettoyant à vitres ou un détergent doux et un chiffon humide et non abrasif. NE PAS utiliser un chiffon abrasif ou un tampon à récurer, car il pourrait griffer la vitre. Essuyer complètement avec un chiffon sec non abrasif.
- Lors du nettoyage du filtre à café et de l'entonnoir, ouvrir le couvercle de la cafetière et tenir chaque côté de l'entonnoir et tirer vers le haut.
- Laver le filtre à café et l'entonnoir à l'eau chaude savonneuse avec une éponge non abrasive ou un chiffon. Essuyer complètement avec un chiffon sec non abrasif.
- Rassembler toutes les pièces après le nettoyage et après les avoir complètement essuyées.
- Ne pas faire fonctionner le four-grilloir sans mettre au moins une tranche de pain.
- Ne jamais utiliser LA CONSOLE DE PETIT-DÉJEUNER 3 EN 1 sans la plaque et le ramasse-miettes en place.
- Ranger LA CONSOLE POUR LE PETIT-DÉJEUNER 3 EN 1 dans un endroit frais et sec. Toujours ranger à l'intérieur. NE JAMAIS ranger l'appareil sans qu'il soit débranché et complètement refroidi.
- NE PAS serrer le cordon autour de l'appareil, car il pourrait se desserrer ou casser.

RECETTES

Utiliser la MACHINE À PETIT DÉJEUNER 3 EN 1 pour un repas rapide, facile à servir :

- Une variété de saucisses et de galettes (porc, b œuf, dinde, légumes ou poulet)
- Hamburgers et petits pains
- Sandwichs petit-déjeuner
- Bacon, œufs et rôties
- Crêpes américaines
- Bagels et muffins anglais

et bien plus encore!

RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

MACHINE À PETIT DÉJEUNER 3 EN 1/ SÉRIE BSET300

Pour toutes autres questions pertinentes, veuillez contacter le service à la clientèle soit par courriel ou au numéro de service tel qu'indiqué ci-bas, entre 8h00 et 17h00, du lundi au vendredi, heure normale de l'est.

Distribué par:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Service à la clientèle Téléphone: (920) 347-9122

Site Internet: www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le service à la clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche Soumettre.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défectuosités des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destine au service à la clientèle situé sur le site Internet : www. nostalgiaelectrics.com. Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse.

Pour des renseignements supplémentaires, visiter le site Web www.nostalgiaelectrics.com. Dites « J'aime » sur Facebook à www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

